



Manual de Instalação

Persianas Metais Preciosos

ATENÇÃO!

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE REALIZAR A
INSTALAÇÃO DA PERSIANA.

Índice

Introdução	4
Responsabilidades	4
Entrega	4
Embalagem	4
Recomendações de Instalação	4
Ferramentas necessárias para a instalação	5
Suportes de Instalação	5
Instalação Metais Preciosos 16 e 25 mm	7
Acionamento Standard, EasyControl, Magnaview e Premium	8
Posição dos Suportes de Instalação	8
Fixação dos Suportes de Instalação	8
Fixação da Persiana nos Suportes de Instalação	9
Manuseio da Persiana	9
Acionamento Inclinação	11
Suportes para o cabo de aço	11
Dimensões	11
Acionamento Entre Vidros Haste e Botão	12
Entre Vidros Haste	12
Manuseio da Persiana	13
Entre Vidros Botões	13
Manuseio da Persiana	14
Instalação Metais Preciosos 50 mm	15
Acionamento Standard e Magnaview	16
Instalação dentro do vão	16
Instalação fora do vão	17
Instalação dos suportes da persiana	17
Manuseio da Persiana	18
Acionamento EasyControl Plus	19
Posição dos suportes de instalação	19
Fixação dos suportes de Instalação	19
Fixação da Persiana nos suportes de Instalação	20
Manuseio da Persiana	20
Manutenção e Limpeza	21

Introdução

Este manual foi preparado para fornecer aos instaladores as instruções necessárias para a correta instalação e manutenção para propiciar o máximo de desempenho de sua persiana Metais Preciosos.

Responsabilidades

Condições gerais do fornecedor que regem a relação entre o fornecedor e o comprador:

- A Hunter Douglas não se responsabiliza por danos ocasionados indiretamente e pelo não cumprimento das orientações contidas neste manual de instalação..
- É de responsabilidade do revendedor autorizado a avaliação da superfície de instalação para definir parafusos / buchas / e acessórios especiais de instalação.
- Após a instalação do produto e seu perfeito funcionamento, tenha esse manual de fácil acesso.

Entrega

O produto é entregue completo, de acordo com o pedido. Cabe ao instalador seguir esse manual para realizar a instalação total do produto.

Se a persiana Metais Preciosos é com acionamento PowerView, o motor estará com o fim de curso já regulado.

Embalagem

O produto é entregue embalado com plástico tipo bolha e uma embalagem tipo caixa em papelão fechada por fitas adesivas ou em um tubete lacrado com tampas de plástico.

Se por ventura a embalagem estiver danificada ou obstruída, contate a revenda autorizada que lhe forneceu o produto.


Se ao abrir o produto, estiver faltando algum componente descrito na lista de materiais contidas na ficha técnica do produto, comunique a divergência.

Só elimine a embalagem após a total instalação da cortina e seu perfeito funcionamento.

Recomendações de Instalação

- Recomendam-se pessoas preparadas para realizar instalação da persiana Metais Preciosos, com conhecimento do produto e possuam conjunto de ferramentas necessárias para a instalação.
- O local de instalação deve estar limpo e com claridade natural ou artificial.
- Isole a área ao redor do local de instalação.
- Não tente, sob qualquer circunstância, efetuar modificações ou reparos no produto.
- Antes da instalação, verifique a necessidade de equipamentos para trabalhar em elevação (escadas, andaimes, etc) e equipamentos de proteção para trabalho em locais altos








Ferramentas necessárias para a instalação

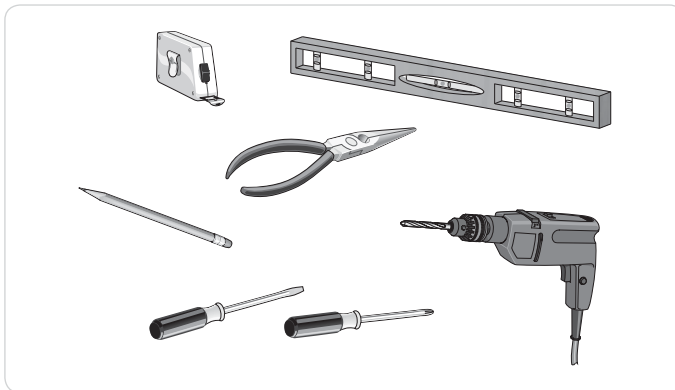

- Nível
- Trena ou metro
- Lápis
- Chave philips e chave de fenda
- Alicata de ponta fina
- Furadeira e brocas

Suportes de Instalação

Lâminas	Acionamento	Componente	Descrição	Código
16 e 25 mm	Standard, EasyControl, Premium e Inclinada		Suporte de Instalação	COALSOP004
			Suporte Afastador	COCESOP037
	Entre Vidros Botão e Haste		Suporte de Instalação	COALSOP033
			Suporte Afastador	COCESOP037

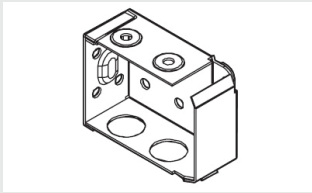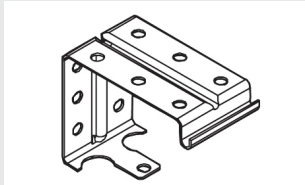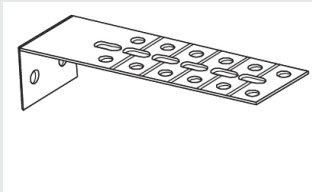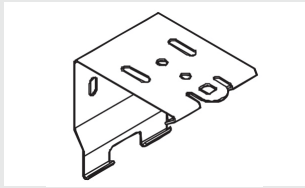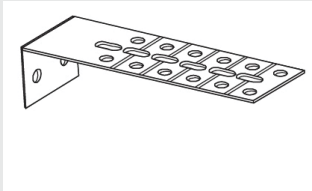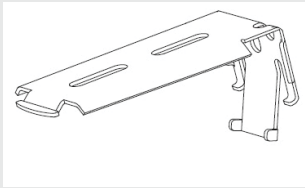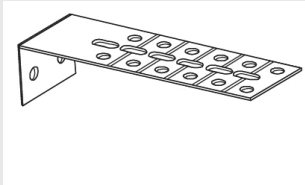
Lâminas	Acionamento	Componente	Descrição	Código
50 mm	Standard e Magnaview		Suporte de Instalação	COALSOP005
			Suporte Intermediário	COALSOP008
			Suporte Afastador	COSIESC001
	EasyControl Plus		Suporte de Instalação	COMASOP011
			Suporte Afastador	COSIESC001
	Motorização		Suporte de Instalação	COCESOP009
			Suporte Afastador	COSIESC001

Instalação Metais Preciosos 16 e 25 mm


Acionamento Standard, EasyControl, Magnaview e Premium

Posição dos Suportes de Instalação

Instalação Dentro do Vão

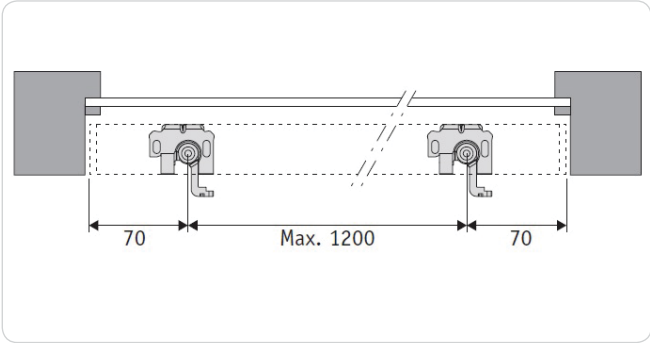

Instalação Fora do Vão

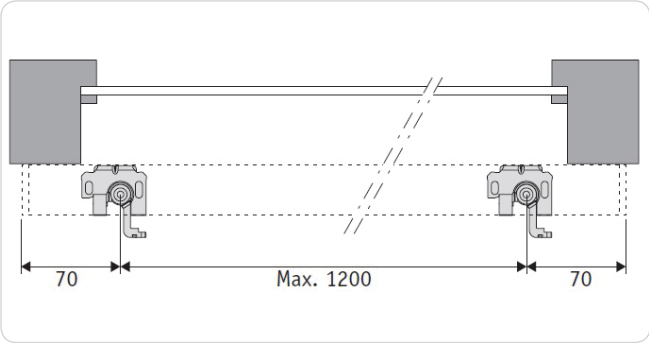

A distância entre os suportes de instalação não deve ultrapassar 1200 mm.


Os suportes de instalação acompanham a persiana, e sua quantidade varia de acordo com a largura da peça.

Importante: Todos os suportes devem ser utilizados na instalação.


Largura da Persiana (cm)	Quantidade de Suportes
Até 118	2
De 118,1 até 218	3
De 218,1 até 318	4

Fixação dos Suportes de Instalação


Instalação Parede

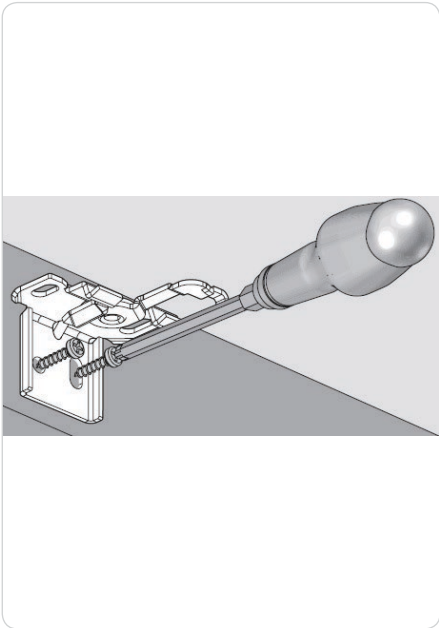


Instalação Teto

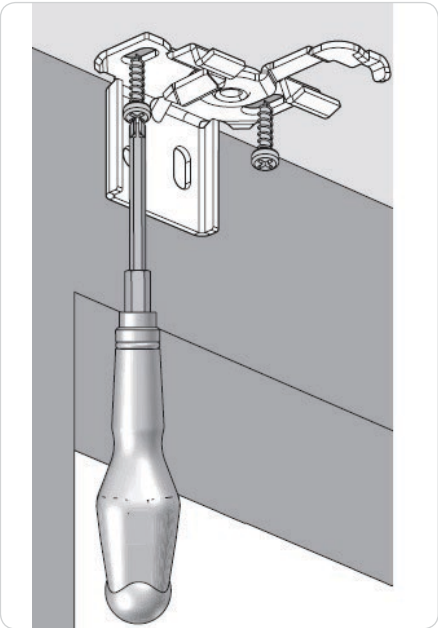

Instalação Dentro do Vão

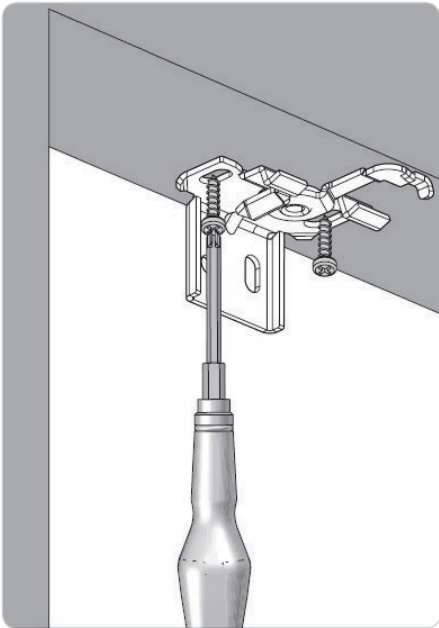

Fixação da Persiana nos Suportes de Instalação

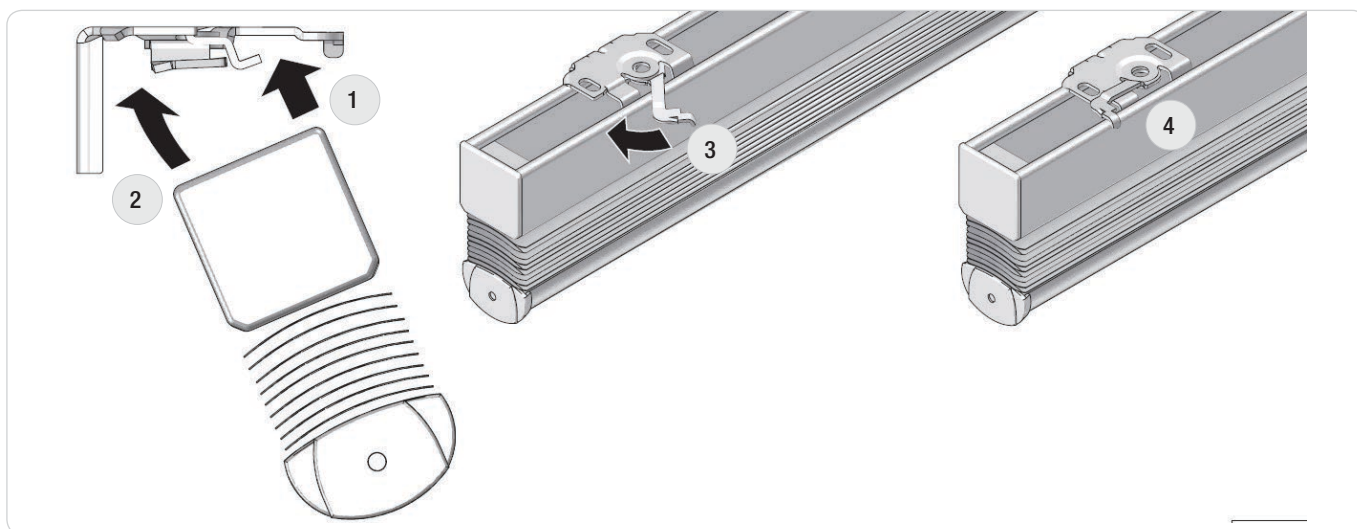


Com o trilho superior inclinado, primeiro encaixe a parte frontal do trilho no suporte (1), em seguida faça o movimento (2) para encaixar a parte de trás do trilho.

Em seguida feche a "lingueta" do suporte (3) totalmente, até que ele fique conforme a imagem (4).

Manuseio da Persiana

Standard e Premium

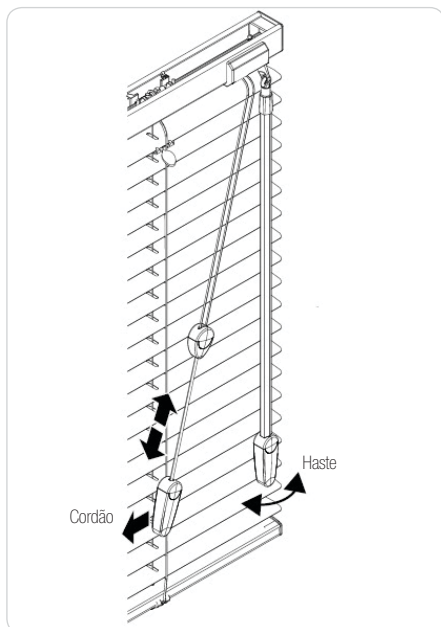

Haste


Gire a haste para inclinar as lâminas em qualquer ângulo que desejar.

Cordão

Puxe o cordão para baixo e centro da persiana para subir e descer as lâminas.

Leve o cordão para o lado oposto para travar as lâminas na posição desejada.

Easy Control

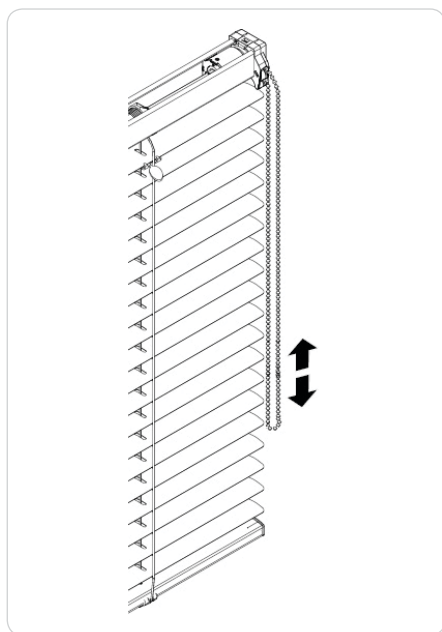


Puxe a corrente contínua de trás para descer a persiana. Neste momento, as lâminas estarão fechadas.

Puxe a corrente da frente, para abrir as lâminas e/ou subir a persiana.

O acionamento EasyControl tem como característica, a utilização de um único comando para bascular as lâminas e subir/descer a persiana.

Magnaview

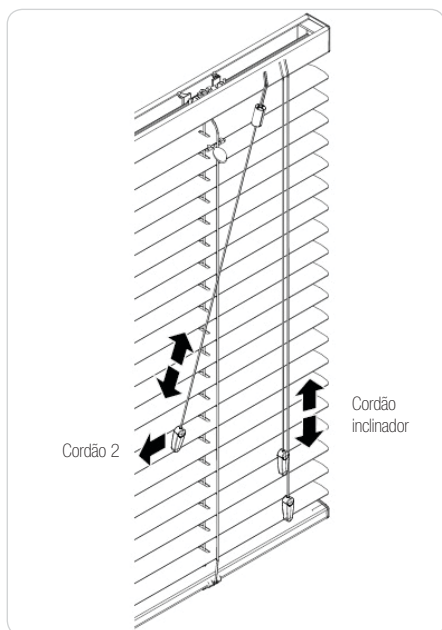

Cordão Inclinador

Puxe os cordões para baixo para inclinar as lâminas em qualquer ângulo que desejar.

Cordão


Puxe o cordão para baixo e centro da persiana para subir e descer as lâminas.

Leve o cordão para o lado oposto para travar as lâminas na posição desejada.


Acionamento Inclinação

Suportes para o cabo de aço


Suporte Parede

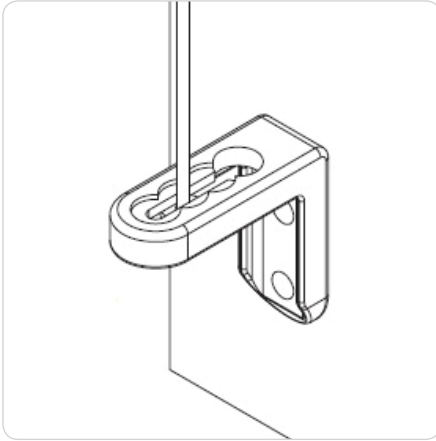

Suporte Piso

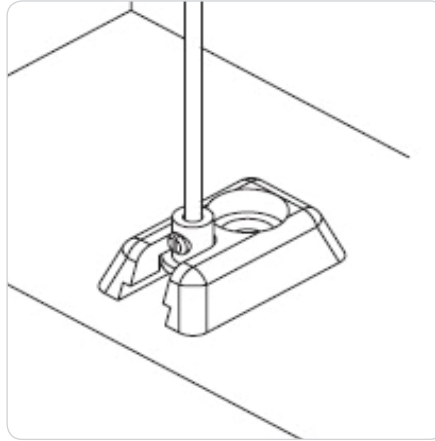


Suporte Parede e Piso


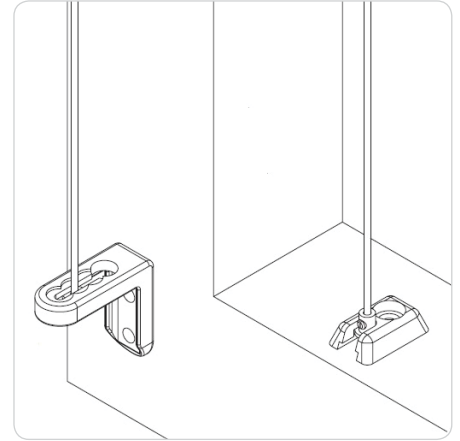


Dimensões

Suporte Parede

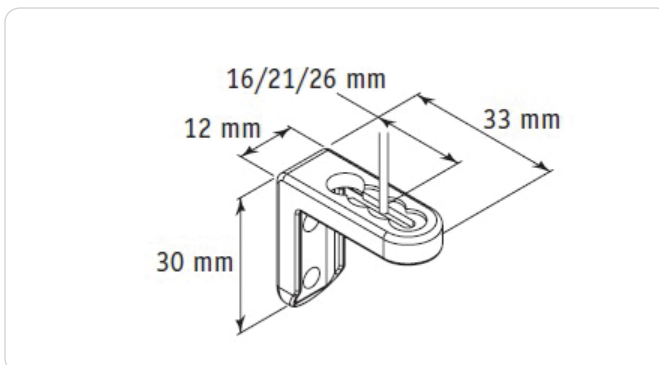


Suporte Piso

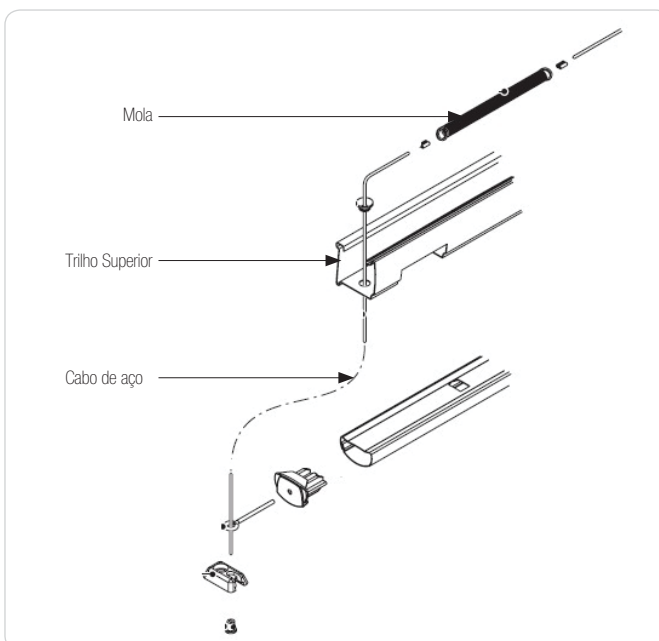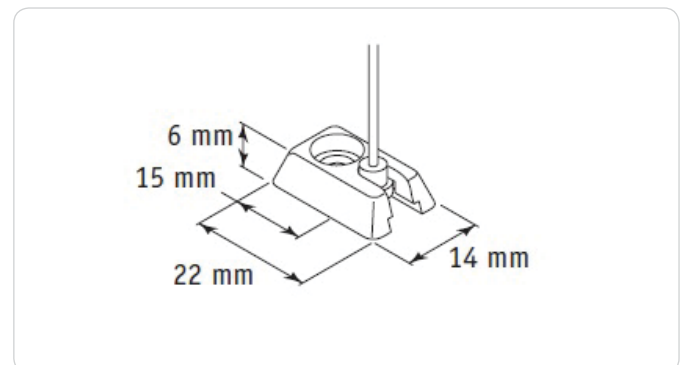

Parte Superior

O cabo de aço já estará fixado na mola, trilho superior, lâminas e no olhal da tampa do trilho inferior.

No local de instalação, será necessária apenas a fixação do cabo de aço no suporte, na parte inferior.

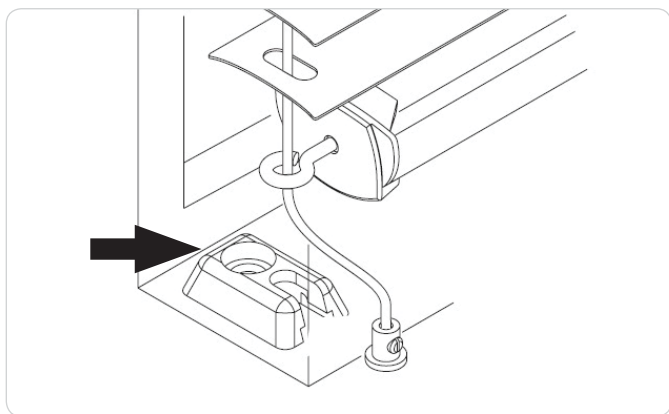


Parte Inferior

Fixe o cabo de aço no furo do suporte.


Acionamento Entre Vidros Haste e Botão

Entre Vidros Haste

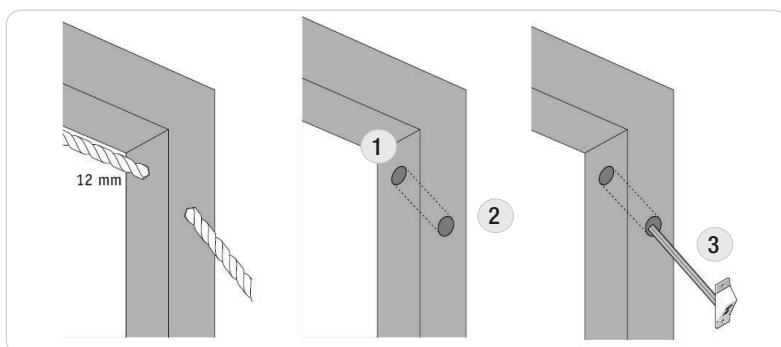


Faça as furações (1) e (2) no caixilho para a passagem do cabo de torção que tem 20 cm.

Em seguida encaixe o guia para cabo (3) na furação do caixilho.

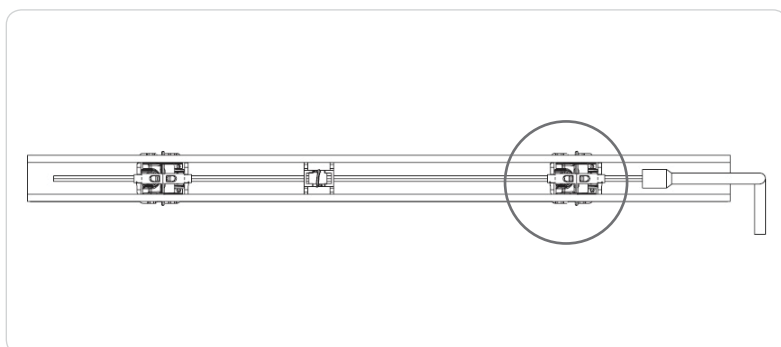

Fixe o cabo de torção no eixo da persiana com a utilização de uma chave Allen.

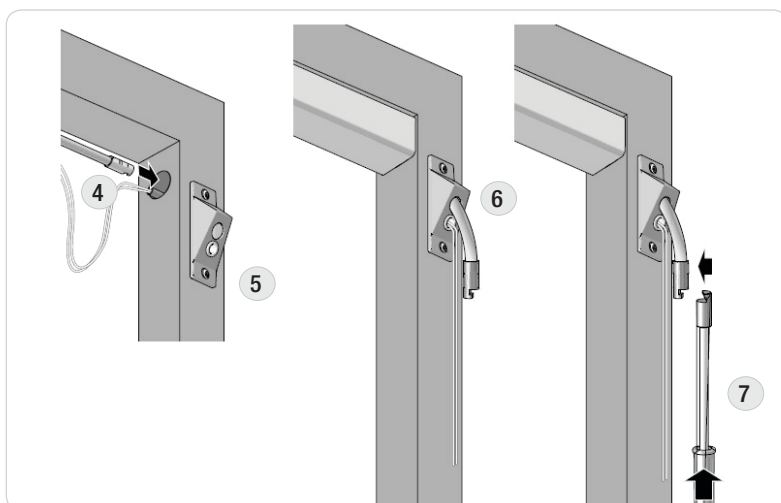


Passe os cordões dentro do guia (4), e faça sair na furação inferior do guia (5).

O cabo de torção que foi encaixado no eixo, atravesse pelo caixilho, saindo na furação superior do guia (6).

Fixe a haste (7) no cabo de torção.

Manuseio da Persiana

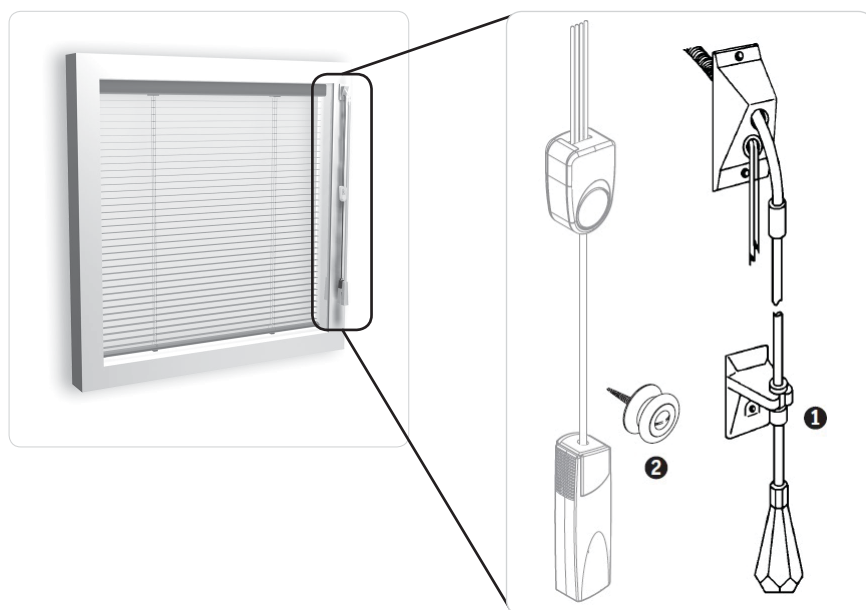

Haste:

Gire a haste para inclinar as lâminas em qualquer ângulo que desejar.


Prenda a haste em seu suporte (1) para que ela não fique solta.


Cordão:

Puxe o cordão para baixo da persiana para subir e descer as lâminas.


Neste acionamento não existe freio para travar as lâminas na posição desejada, para essa função, enrole o cordão em seu suporte (2).

Entre Vidros Botões

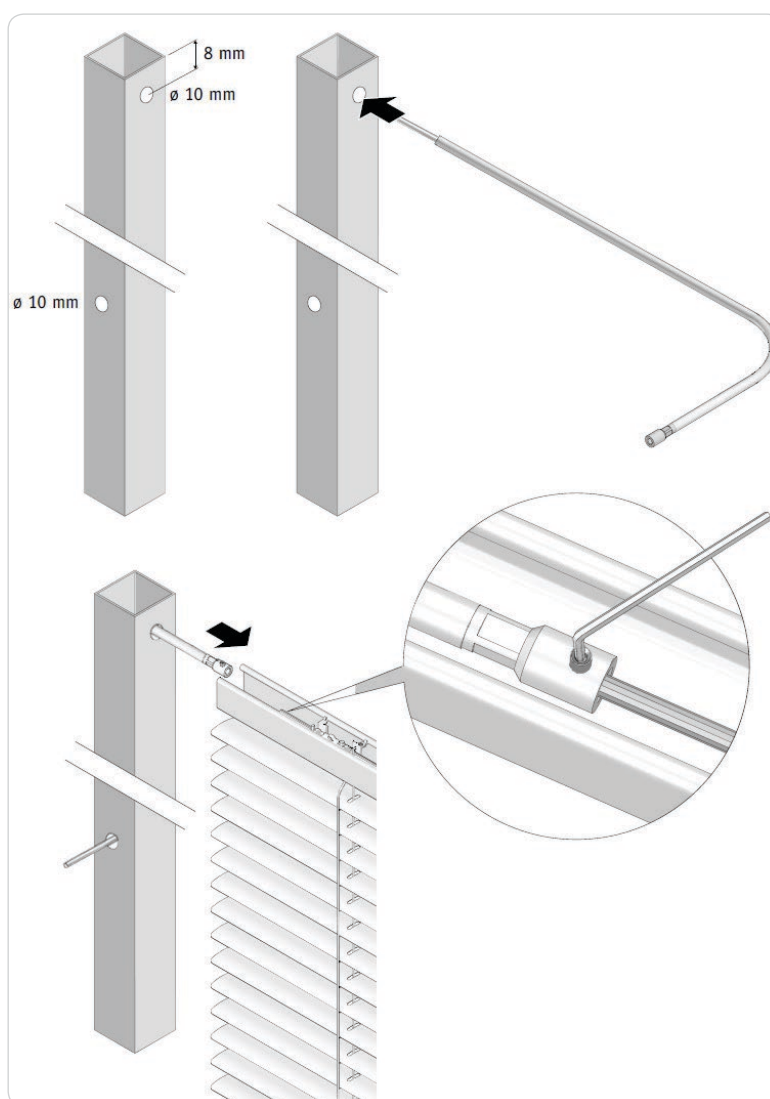

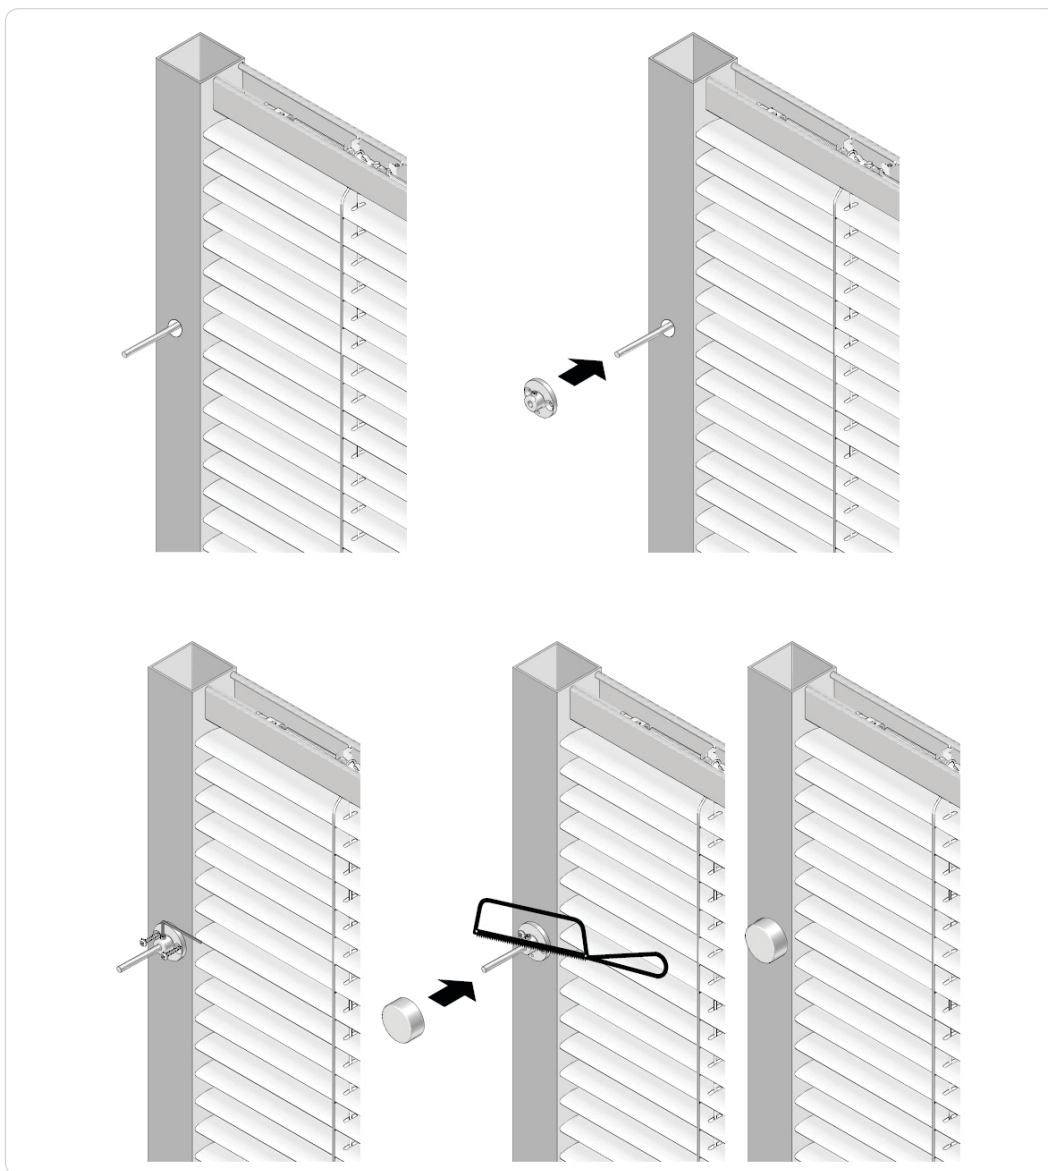

Manuseio da Persiana

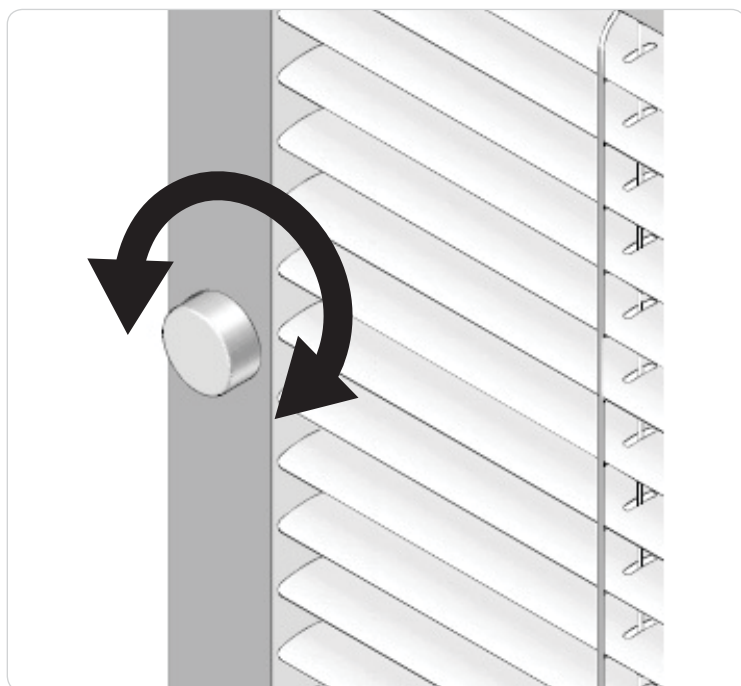**Botão:**

Gire o botão para inclinar as lâminas em qualquer ângulo que desejar.

Nesse acionamento não é possível subir ou descer as lâminas.

Instalação Metais Preciosos 50 mm


Acionamento Standard e Magnaview

A instalação dos suportes pode ser dentro ou fora do vão. Em ambos os casos, a utilização do nível é essencial.


Para instalação dentro ou fora do vão, é necessário nivelar os suportes, de modo que, fiquem alinhados na mesma altura.

- Cada largura de persiana tem uma quantidade correta de suportes intermediários requeridos, que devem ser utilizados. Veja tabela abaixo.
- Caso a profundidade esteja limitada, os suportes poderão ser instalados na lateral com 2 parafusos.

Suporte Intermediário

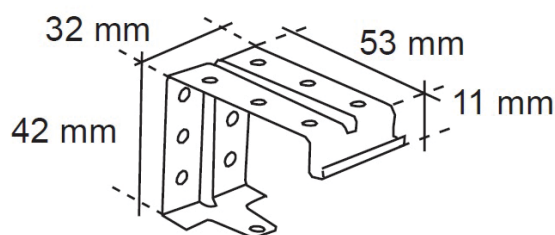


Suporte Lateral

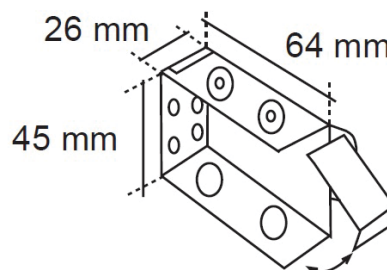

Largura da Persiana (cm)	Quantidade de Suportes
Até 122	0
De 122,1 até 152	1
Maior que 152	2

Instalação dentro do vão

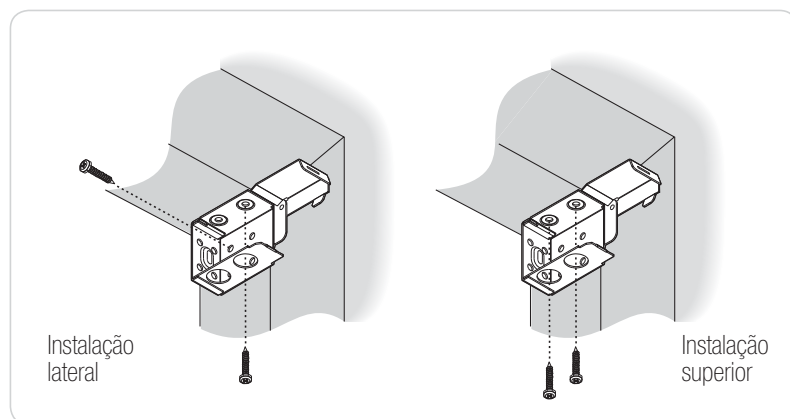

a) Fixação dos suportes laterais


- Para instalações dentro do vão, fixar os dois suportes laterais contra as paredes (teto ou lateral) do vão da janela.
- Fixe os suportes no local já definido, com 2 parafusos em cada suporte, conforme ilustrações ao lado.

b) Fixação dos suportes intermediários (se necessários)

- Espace, igualmente, o(s) suporte(s) intermediário(s) entre 2 suportes laterais.
- Espace os suportes intermediários, de modo que não interfiram nos componentes de mecanismos do trilho superior.
- Fixe o suporte no local definido, com 2 parafusos.


Atenção: Os suportes laterais e intermediário(s) devem estar alinhados.

Instalação fora do vão

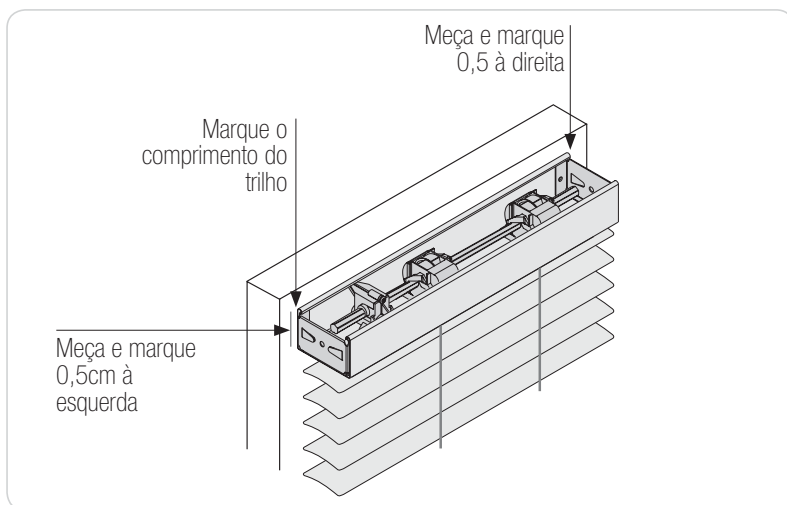

a) Marque as localizações dos suportes laterais.

- Meça o comprimento do trilho superior.
- Então, acrescente 0,5cm ao início e final do trilho superior e marque.

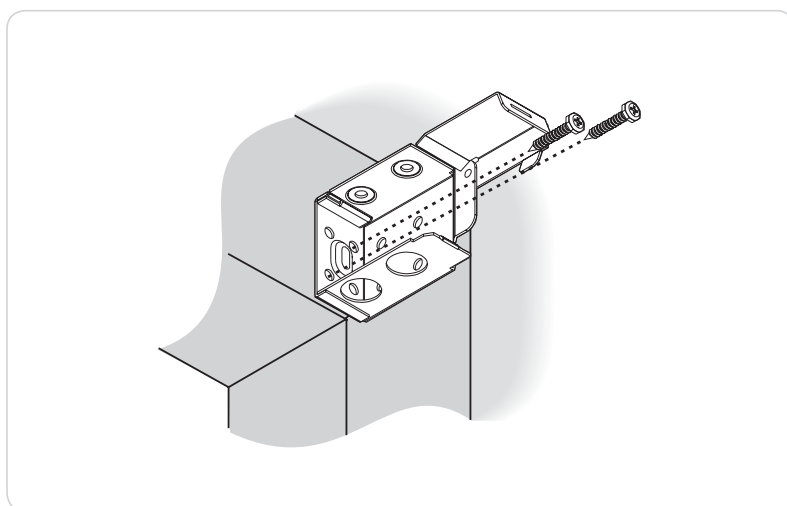

b) Fixação dos suportes laterais.


- Alinhe na mesma altura, os 2 suportes laterais às marcas feitas.
- Fixe o suporte no local definido, com 2 parafusos.

c) Fixação dos suportes intermediários (se necessários) .

- Espace igualmente, o(s) suporte(s) intermediário(s) entre os 2 suportes laterais.
- Espace os suportes intermediários, de modo que não interfiram nos componentes de mecanismos do trilho superior.
- Fixe o suporte no local definido, com 2 parafusos.


Atenção: Os suportes laterais e intermediário(s) devem estar alinhados.

Instalação dos suportes da persiana

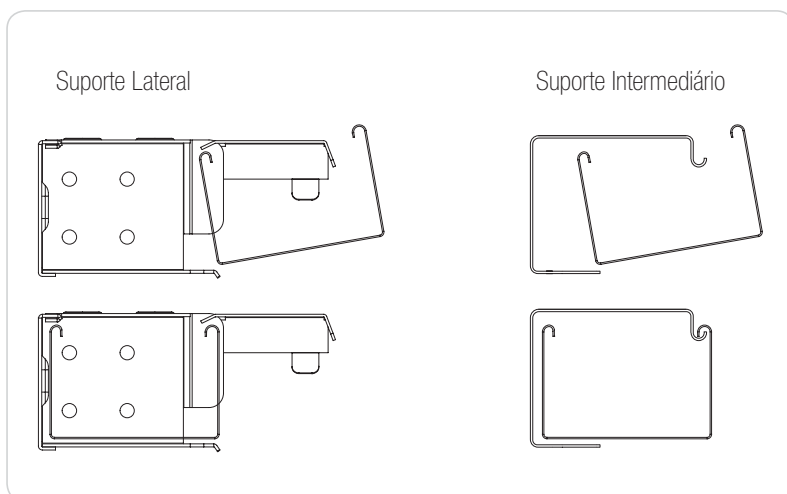

Encaixe do trilho superior.


- Incline o trilho superior, para facilitar sua entrada nos suportes lateral e intermediário.
- Empurre-o até que chegue ao fundo dos suportes laterais.
- Cheque se o trilho superior está devidamente apoiado no suporte intermediário.

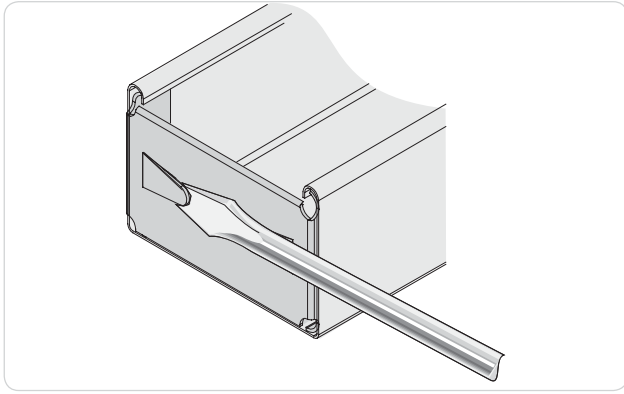

Ajuste do encaixe do trilho Superior


- Se o trilho superior não estiver bem encaixado aos suportes laterais, curve as abas da tampa lateral para fora.

Nota: As abas também podem ser curvadas

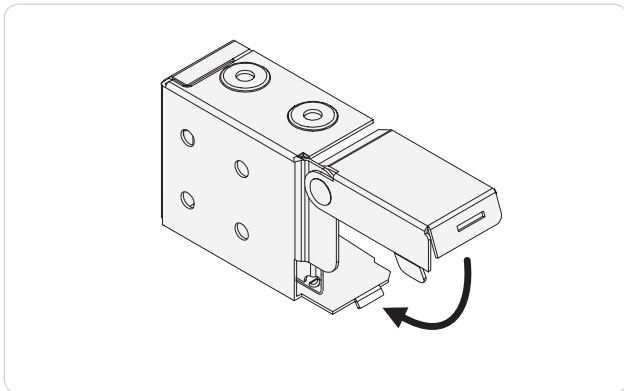

- Feche os suportes laterais, assim que o trilho superior estiver firmemente encaixado.

Manuseio da Persiana

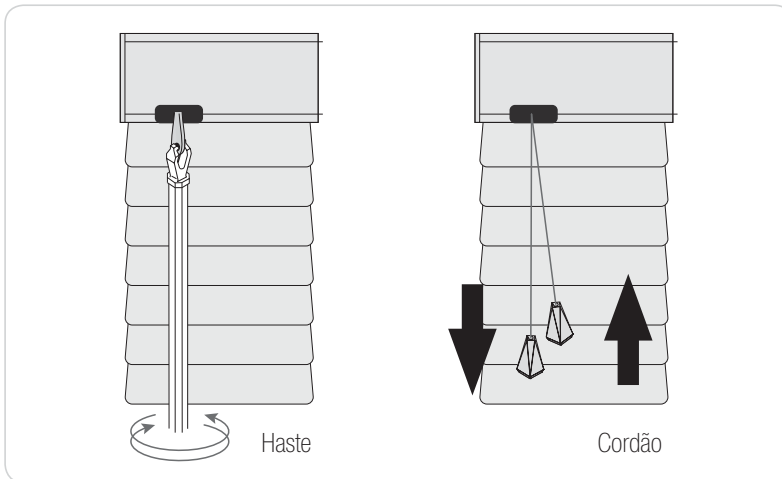


Haste:

Gire a haste para inclinar as lâminas em qualquer ângulo que desejar. Essa opção está disponível apenas no acionamento Standard.

Cordão inclinador:

Os dois cordões com pingente servem para inclinar as lâminas. Cada cordão inclina as lâminas

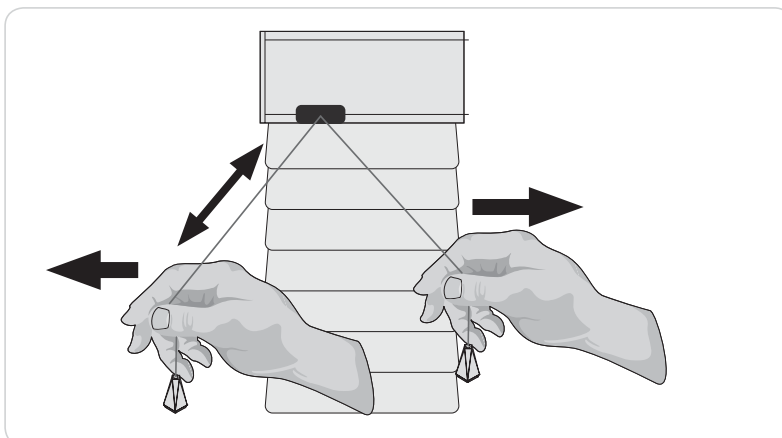


Subindo e descendo a persiana


- Puxe o cordão para baixo e centro da persiana para subir e descer as lâminas.
- Leve o cordão para o lado oposto para travar as lâminas na posição desejada.

Acionamento EasyControl Plus

Posição dos suportes de instalação

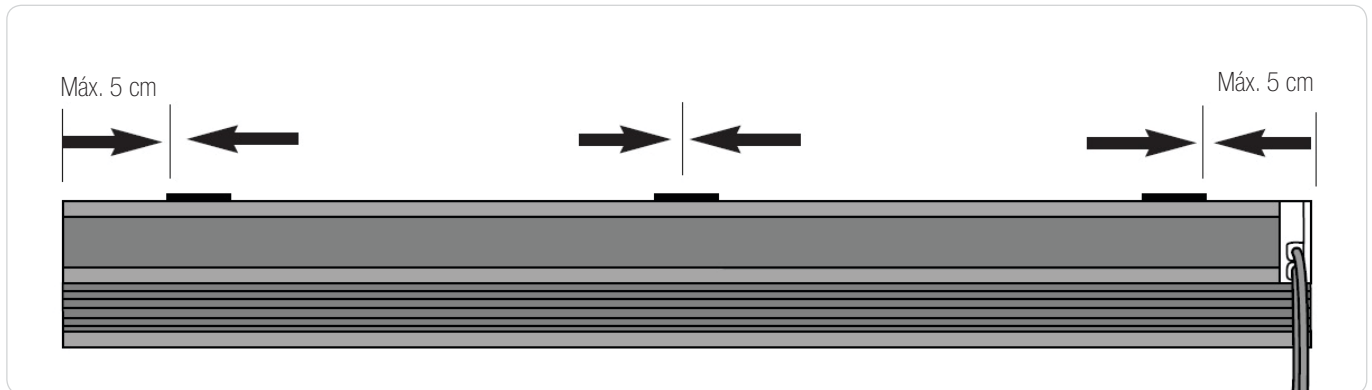


Os suportes de instalação acompanham a persiana, e sua quantidade varia de acordo com a largura da peça.

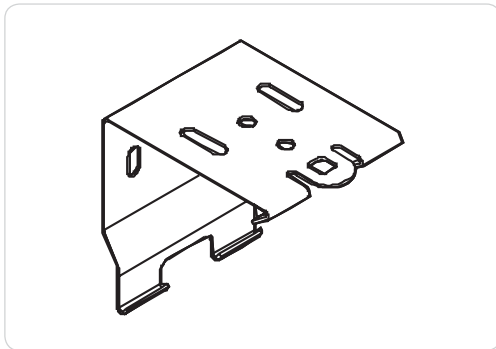


Largura da Persiana (cm)	Quantidade de Suportes
Até 122	2
De 122,1 até 152	3
Maior que 152	4

Fixação dos suportes de Instalação

Dentro do Vão

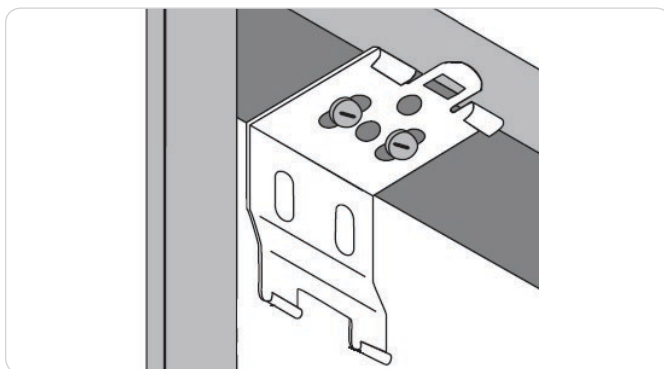

Fora do Vão


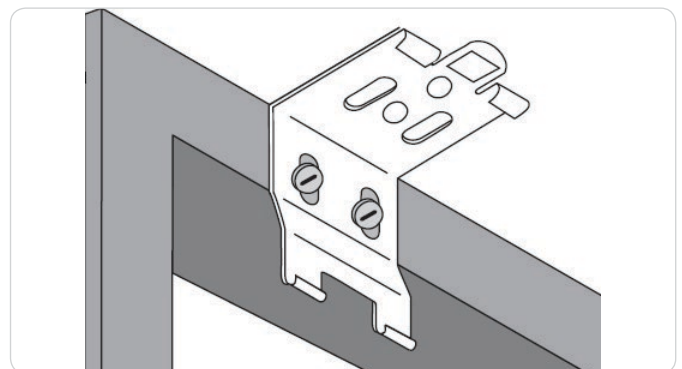


Fixação da Persiana nos suportes de Instalação

Primeiramente abaixe as lâminas cerca de 2 ~ 3 cm, isso evitará que o suporte prenda nas lâminas no momento da instalação.


Posicione a parte traseira do trilho superior na posição (A) apoiando nos dois ganchos inferiores de todos os suportes.

Empurre a parte frontal do trilho superior (B) para cima e na direção da janela até que a ranhura na parte superior do teto fique encaixada no lugar (C).

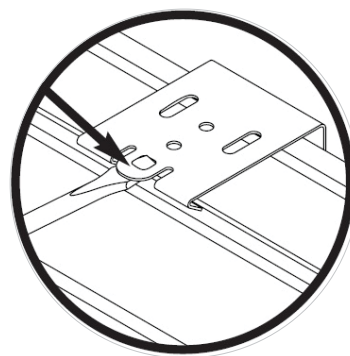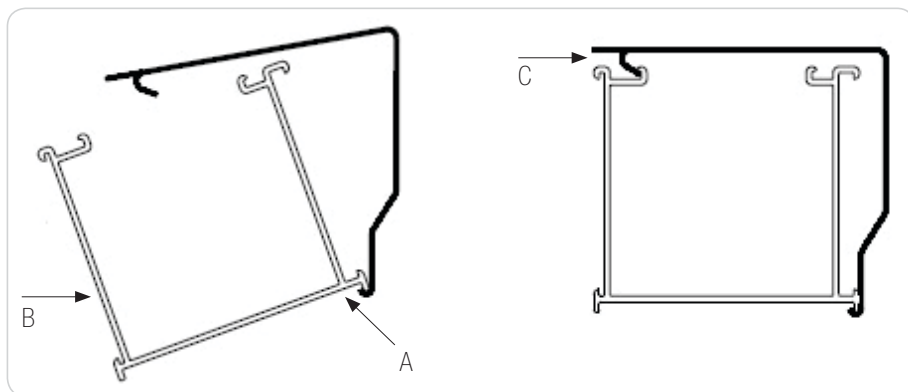

Para remover o suporte da persiana, insira uma chave de fenda no local mostrado abaixo e gire suavemente para liberar o suporte do trilho superior.

Manuseio da Persiana

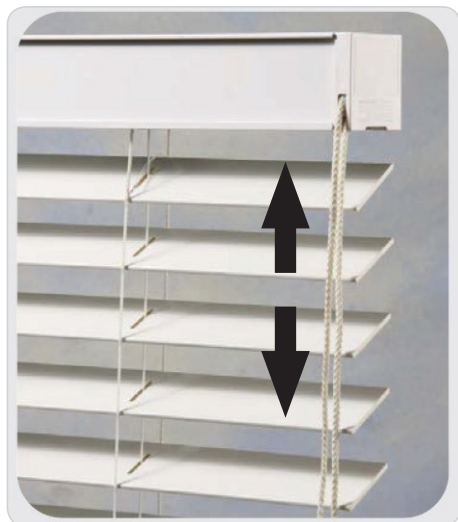


Puxe a corrente ou cordão contínuo de trás para descer a persiana. Neste momento, as lâminas estarão fechadas.

Puxe a corrente ou cordão da frente, para abrir as lâminas e/ou subir a persiana.

O acionamento EasyControl Plus tem como característica, a utilização de um único comando para bascular as lâminas e subir/descer a persiana.

Manutenção e Limpeza

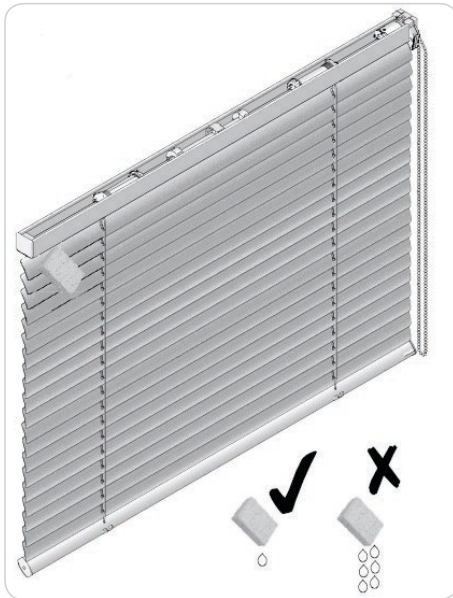

Pano umedecido

Deverá ser realizada semanalmente. Em locais muito poluídos ou sujeitos à maresia, a limpeza deve ser diária.

Com as lâminas fechadas, passar um pano suave, seco ou umedecido (apenas com água), ou ainda um aspirador de pó com bocal escova. Inverter a posição das lâminas e repetir a mesma operação.

Recomenda-se também a lavagem com equipamento por ultra-som em empresas especializadas